

PRINCIP UPRAVLJANJA U/I SISTEMOM

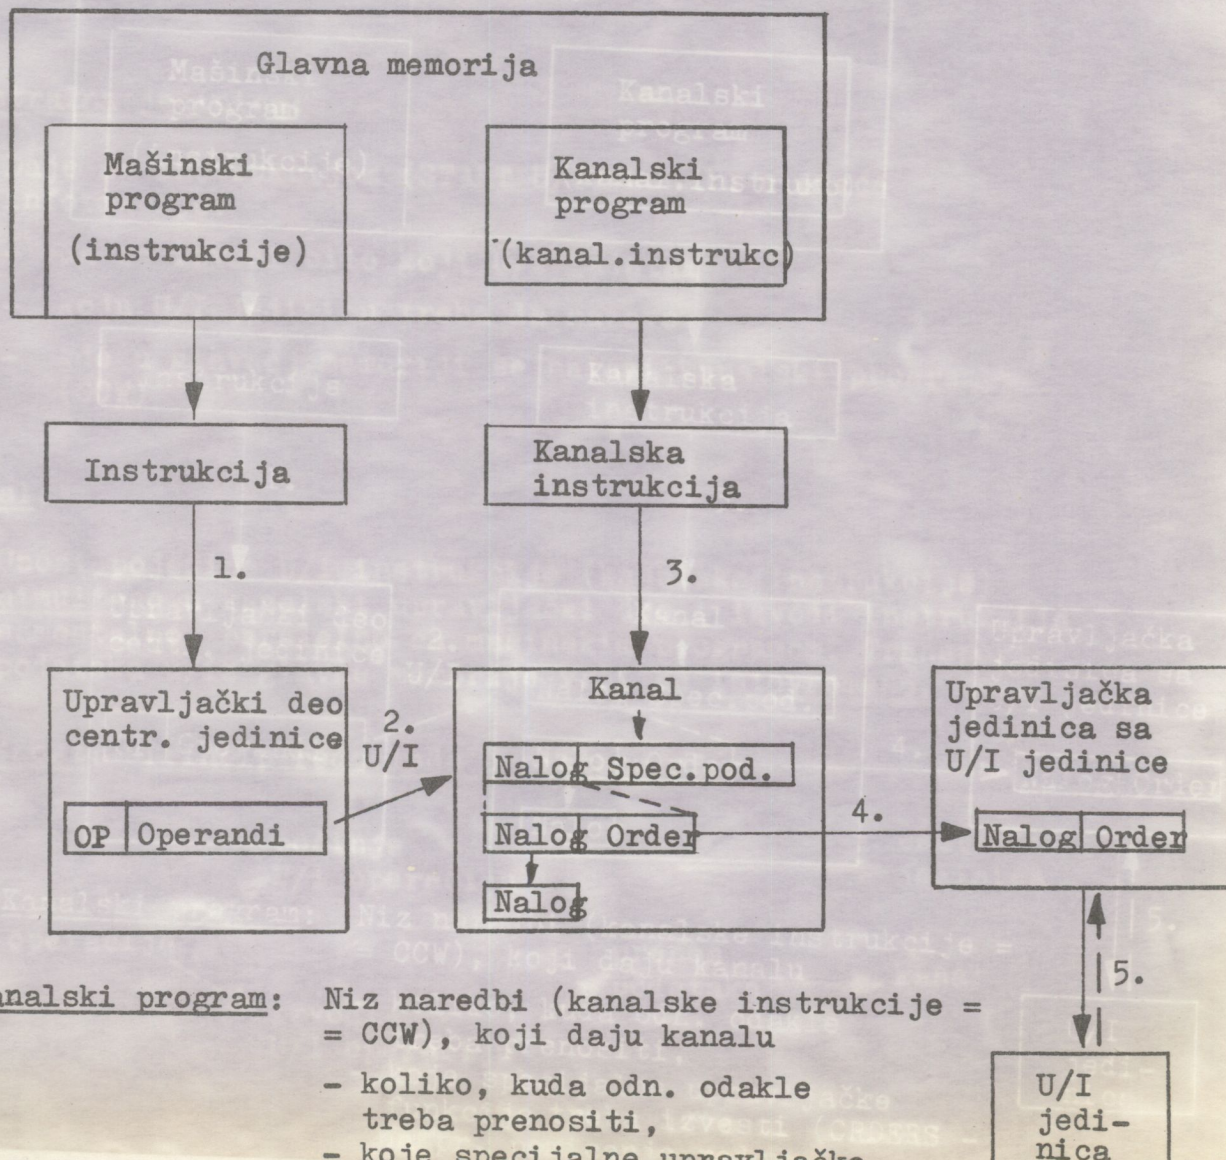
PRINCIP UPRAVLJANJA U/I SISTEMOM

1. Počinjavanje U/I operacije

Pripremanje veze "centralna jedinica-kanal-upravljački deo-U/I jedinica" sa instrukcijom "START U/I" (SIO).

Zadaci START U/I

- saopštiti upravljačkom delu centralne jedinice, da treba preneti podatke
- saopštiti, koju U/I jedinicu aktivirati
- proveriti, da li su kanal i U/I slobodni za prenošenje.

Princip procesa

Kanalski program: Niz naredbi (kanalske instrukcije = CCW), koji daju kanalu

- koliko, kuda odn. odakle treba prenositi,
- koje specijalne upravljačke funkcije treba izvesti (ORDERS - na pr. pomicanje redova).